# お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## <u>安全のために必ずお守りください</u>

**生** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに **活びつく可能性があるもの** 

(破損して落下の原因)

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

### 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か (過熱して火災の原因) ない。

筋電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。

禁止

器具は指定の制御装置と組み合せて使う。 (過熱して火災の原因)

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

ランプは落としたり、(物を) ぶつけたり、無理な

力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり

|斜めに引かない。また、ランプにからませない。

### 点検

■6ヶ月~1年に1回、機能(非常点灯持続時間と切替動 作) の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条]

■48時間以上充電後、非常点灯持続時間が30分以下と なったら蓄電池を交換する。

### ランプ交換・器具の溝掃 🗕 **一/△ 警 告 電源スイッチを切ってから行う**(感電の原因)

ランプ 交換 適合ランプ

範囲がかわります。

(1)ランプを90°回転させ、

(2) ランプピンをソケッ

実に装着する。

ソケットからはずす。

トに差し込み、90°回

⚠注意

FL40SS (EX) /37 ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら 光束値の違うランプに交換する場合、照度 ない(高温のためやけどの原因)

> ○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)

○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)

○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

清掃

○やわらかい布にぬるま湯または水をつけて よく絞ってふきとってください。

転させ、ランプを確 90°回転し

### ┌爪警告

器具・ランプを水洗いしない(火災・感電の原因)

### 蓄電池の交換 一 ▲ 警告電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

FHF32

適合蓄電池 7N28AA

蓄電池の交換は必ず当社指定の 純正部品を使用してください。



·<u>///</u>警告 蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない また、火中に入れない(やけどや衣類損傷の原因)

この製品には、ニカド電池を使用しております。 ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源で す。ニカド電池の交換及びご使用済み製品の廃 棄に際しては、ニカド電池を取り出し、回収拠 Ni-Cd 点へお持込みください。詳細は弊社カタログを ご覧ください。

### - インバータ器具の取扱い

- ■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離し てご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)
- ■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音 ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 が入る場合があります。
- ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入 り正常に作動しない場合があります。
  - 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

### 異常時の処置

· 八警告

**煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る、** (火災・威雷の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。



〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

- ☎(0467)41-2728(施設照明営業課)

# MITSUBISHI

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E767Z376H22 保管用

三菱非常用照明器具【蓄電池内蔵形】(高調波ガイドライン適合品)

| **Easyeco 迩寝** 埋込下面開放形器具| [連続調光形]

YBH4242B PX, PZ

## 取扱説明書

電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ♠ 警告、♠ 注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

必ず指示に従い 行ってください。

### 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) (火災の原因)



器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)



電源線は器具の外郭に直接触れない。 (過熱して火災の原因)



施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温 (35°C以上)、粉じん、強い振動・衝撃のある 場所で使わない。(落下・感電・火災の原因)

油煙のある場所では使用しない。 (油でソケットが破損しランプ落下の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ ない。 (劣化による落下の原因)



器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因) 雨水のかかる場所で使わない。

器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。 (火災・感電の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電 圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、故障 となります。(火災・感電の原因)



器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

### お願い

■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。

(水気・湿気が入り感電の原因)


■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。


■直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の 取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下するこ とがあります。)

平常時は2灯点灯します。非常点灯時は、1灯のみが下表の光束値で点灯します。

7 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			
ランプ	ランプ定格光束(lm)	光束比	非常点灯時光束(lm)
FHF32EX	3200	55%	1760
FL40SSW/37	3100	50%	1550
FL40SS.EX/37	3560	50%	1780

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

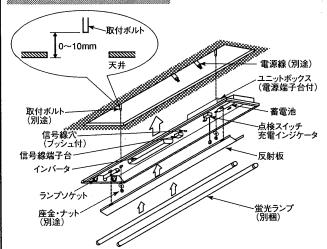

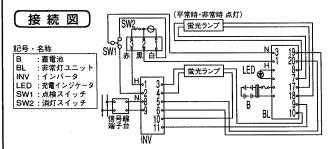

# 取付前の確認

器具質量に十分耐えるよう、取付 ボルトの強度を確保する。


- / () 警告: 器具の取付けは質量に耐える所に 取付ける (落下の原因)

斯熱材施工

本 可


# 天井に埋込穴をあける

埋込穴、取付ボルトを図のように用意する。(単位 mm)

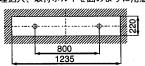

·八警告· 断熱施工天井に取付けない (火災の原因)

断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。

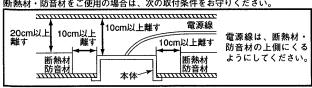

## 3 連続取付けの場合

<天井切り込み寸法> (1253mm×N-18mm)×220mm Nは連結台数を示す。

# **4** 器具本体をボルトに取付ける

(1) 使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。

(1) 使用する电源ハトロパランプ (2) 電源線・アース線・信号線を器具本体のブッシュ 一介 警告 付穴から引き込んでおく。

(3) 本体を取付ボルトに確実に取付ける。 ナットの締付トルクは0.7~1N·mです。

取付けが不完全な場合 落下の原因

締付トルクが過ぎると、器具 変形、天井面とのすき間の原 因となります。 すき間を見ながら締付け調整 zzしてください。

# 5 電源線を電源端子台に接続する

- (1)電源線を電源端子台の差し込み穴に Г 🏠 警告・ 確実に差し込む。 (2)アース線を差し込み穴に確実に差し
- <D種(第3種)接地工事が必要です。>
- ○電源端子台の容量は20Aです
- ○適合電線: φ1.6mm単線 φ2.0mm単線 ○電源線は専用回路にする。


接続が不完全な場合は、接続不 良による発熱により火災の原因

アース工事は電気設備の技術基 準に従い行う(アース工事が不 完全な場合は感電・火災の原因)

·<u>/</u>/ 警告-送り配線は非常用照明器具専用とし、容量を確認 して接続する(容量を超えると電源端子台が過熱 損傷し火災の原因)

−\_Λ\_警告

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆 をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む(差 し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)

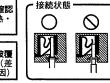

<単相 2 線 2 線引き・ 平常時消灯しない場合>




分電盤と電源端子台の間には 消灯スイッチを設けない

送り電線 (高電位側) ユニット わたり線 ボックス 送り電線 電源端子台 (低電位側) 長さ 12mm 電源線 アース線 (低電位側)(高電位側)

<単相2線3線引き・ 平常時消灯する場合>



・電源端子台のわたり線を

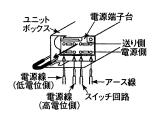

- ○通電後、蓄電池のコネクタを接続してください。通電しないで蓄電池のコ ネクタを接続したまま放置すると、蓄電池が過放電します。
- ○使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで放電させた後、蓄電池のコ ネクタを外してください。
- ○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅 6 mmのマイナスド ライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

信号線を信号線端子台に 接続する


信号線端子台の端子ねじをゆるめ、信号 線を確実に差し込んだ後、端子ねじを締めつける。 適合信号線 φ0.9mm~φ1.2mm CPEV-1P 接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。

信号線端子台には電源線を接続しない (過熱・損傷し火災の原因)


皮むき長さ 10mm 信号線 端子ねじ 信号線端子台

反射板を取付ける

○反射板の角穴を本体天井面に設け られた取付爪に**片側 2 ケ所**を引っ 掛け、反射板をつまみながら、も う一方の角穴を取付爪にはめこむ。

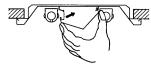

○反射板取付後、下に引下げ、確実に 取付いていることを確認する。

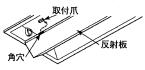

·八警告 反射板取付けの際は雷線を挟ま ない (絶縁不良により感電・火 災の原因)

·<u>//</u>(注意

取付けが不完全な場合落下の原因

# 8 ランプを確実に取付ける

ランプピンをソケットに差し込み、90°回 転させ、ランプを確実に装着する。

-⚠注意-取付けが不完全な場合 落下の原因



## 点灯を確認する

- (1) 非常点灯しない場合
- ・蓄電池と非常灯ユニットのコネクタははずれていませんか。
- ・蓄電池のヒューズは溶断していませんか。
- ・蓄電池は48時間以上充電してありますか。
- (2) 充電インジケータ (緑色の表示ランプ) が点灯しない場合
- ・電源は通電されていますか。
- ・蓄電池と非常灯ユニットのコネクタははずれていませんか。
- ・蓄電池、非常灯ユニットのヒューズは溶断していませんか。